

Dräger PARAT® 3200 Anlegeposter



1
Reißen Sie die Plombe mithilfe der Lasche auf.




2
Entfernen Sie das Verschlussband.




3
Öffnen Sie die Verpackung.



4
Entnehmen Sie das Gerät.

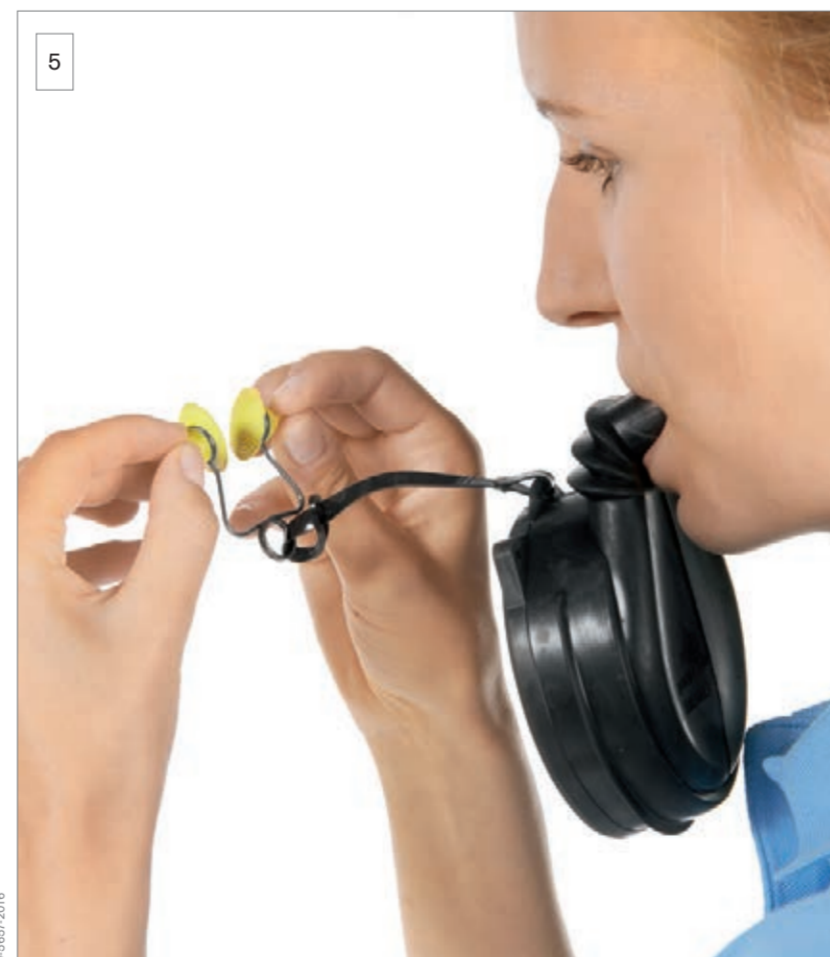

5
Nehmen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es mit den Lippen. Halten Sie die Beißzapfen mit den Zähnen. Ziehen Sie die Nasenklammer auseinander.

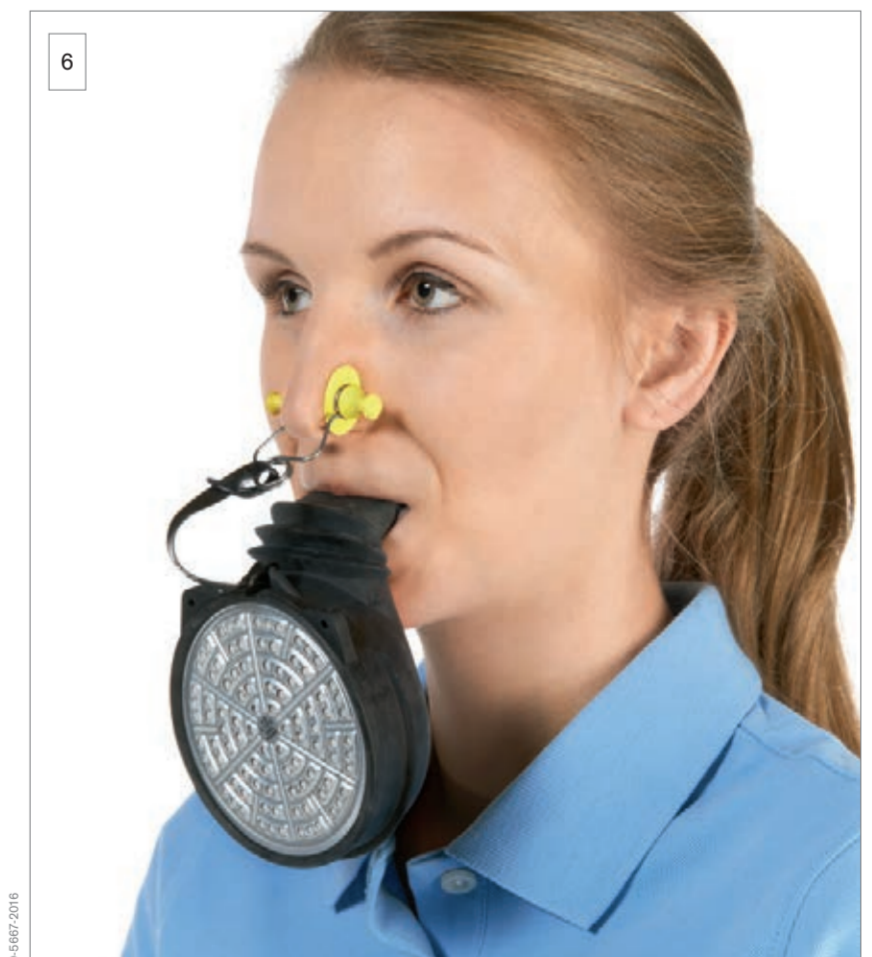

6
Setzen Sie anschließend die Nasenklammer auf die Nasenflügel und flüchten Sie unverzüglich aus dem Gefahrenbereich.

Dräger PARAT® 3200 Donning Poster



1 Grab the tab and pull.




2 Remove the sealing band.




3 Open the case.



4 Remove the unit.

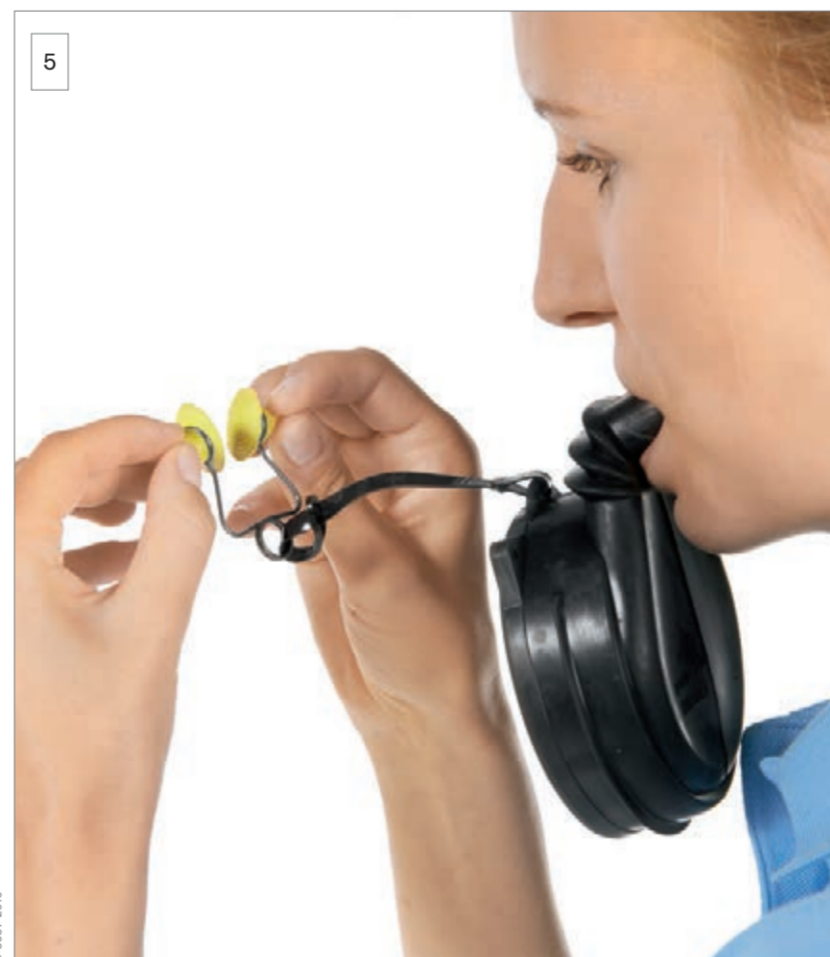

5 Place the mouthpiece in your mouth, holding it in place with your teeth and your lips around it. Pull the nose clip to open.

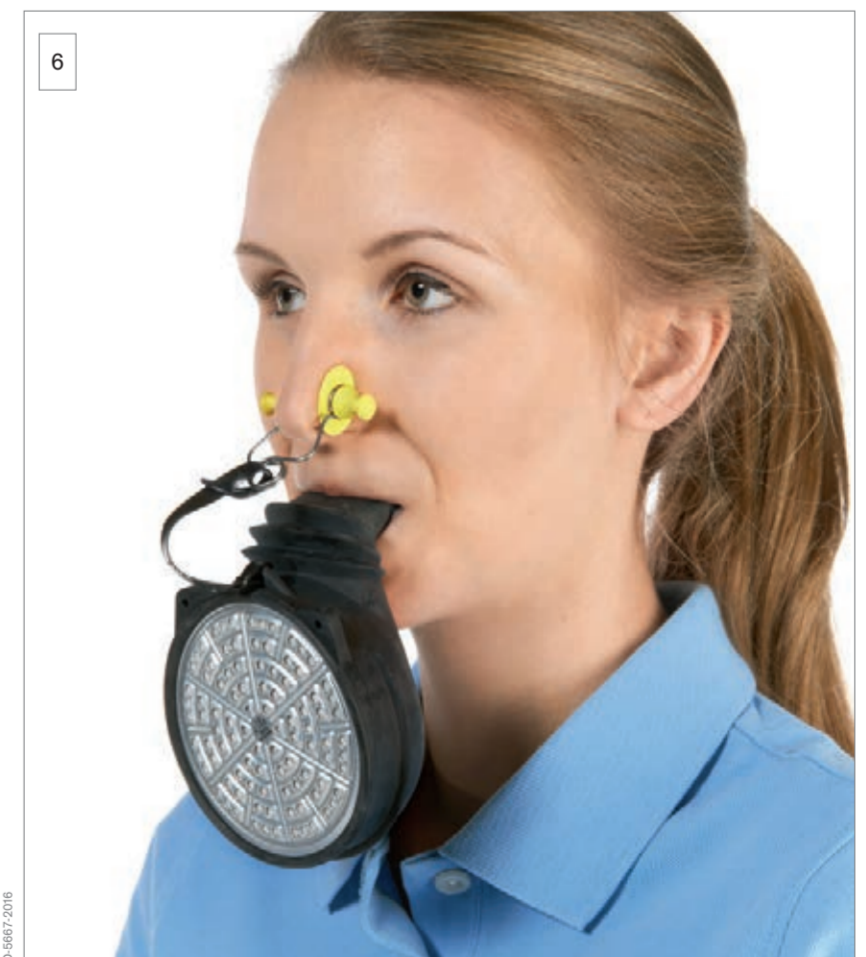

6 Position the nose clip on your nose so that it closes your nostrils. Leave the contaminated area immediately.